

FERMACELL® KUITUKIPSILEVY

ASENNUSOHJE SUORAREUNAINEN LEVY FERMACELL GREENLINE SAUMALIIMA


ASENNUS SEINÄÄN

Peltirankoja ei saa kiinnittää ylä- ja alakiskoon. Peltiranka jätetään n. 5-10mm lyhyemmäksi kuin huonekorkeus. **Sisäkulmissa pitää jättää 5-7mm rako ja rako täytetään elastisella massalla. (Massan elastisuus 20%).** Ulkokulmissa levysaumot voidaan liimata yhteen fermacell greenline liimalla.



Fermacell 900x1200mm levyä käytettäessä pitää muistaa käyttää pysty- sekä vaakasaumoissa Fermacell Greenline saumaliimaa. **Liimasauma pitää olla levysauman keskellä. Ensimmäistä levyriviä asennettaessa on tärkeää että levyrivi on suora.**

Toista levyriviä asennettaessa levyn asennus tapahtuu niin että levy lasketaan vaakasaumaan kohden. Liiman pitää pursua yli koko sauman pituudelta.

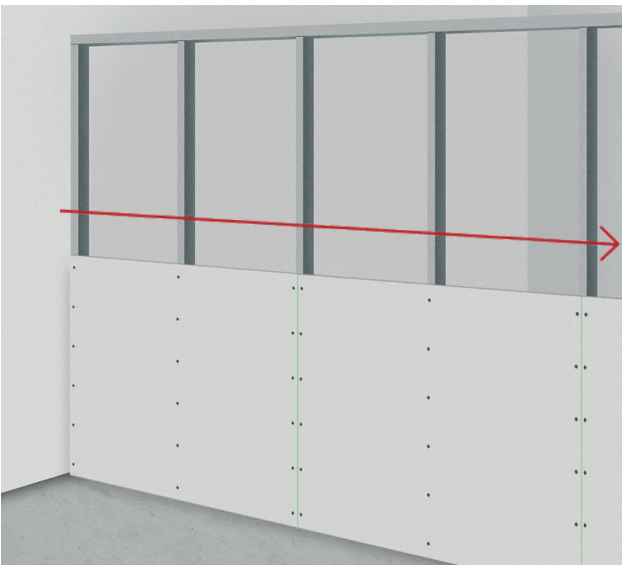





Levitä liima pysty- ja vaakasaumaan ennen kuin asennat levyn. Asenna levy ensiksi vaakasaumaan jonka jälkeen työnnä levy pystysaumaan. Liima pursuaa tällöin levyn molemmille puolille.



Levyä ei saa tuoda suoraan vaakasaumaan koska liima karkaa vaakasaumasta levyn väärälle puolelle.

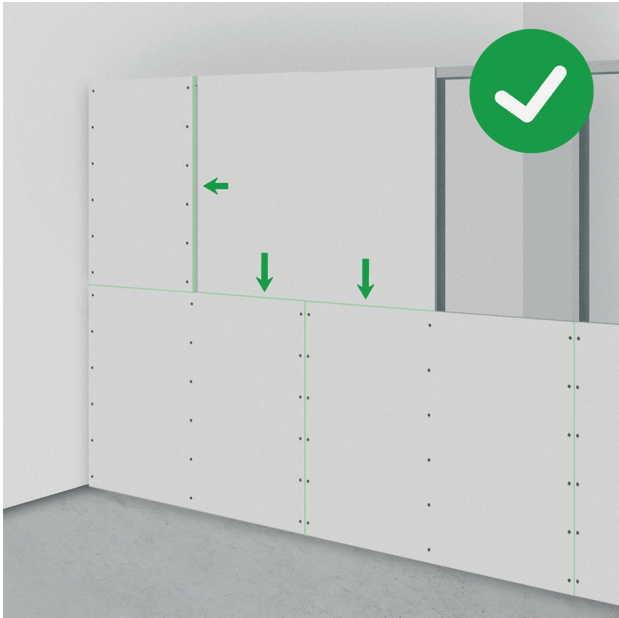

Kun Fermacell Greenline saumaliima on kuivunut (n. 18-24 tuntia), pitää pursunut liima poistaa levy-samoista. Tämän jälkeen tehdään ylitasoitus levyille jonka paksuus pitää olla vähintään 0,5mm.

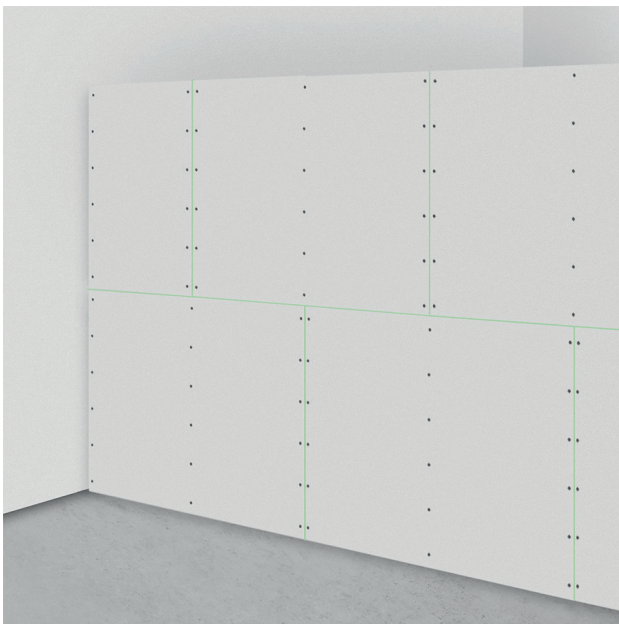

Liikuntasäuma peltirangalla 10 metriä ja puurangalla 8 metriä. Katso lisää www.hunton.fi

