

ROCKO

Tiles by Kronospan



BRUKSANVISNING 2025

HARTMAN

1862



www.rocko-tiles.com

KRONOFLOORING Sp. z o. o.
Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec Polska
www.rocko-vinyl.com
jaslo.sales@kronospan.pl
+48 134424901


ROCKO VATTENTÄTA VÄGGAR

Detta dokument har utarbetats för användarnas behov och är en samling av information för korrekt val, lagring och installation av produkt. Guiden gäller Rocko Vägglattor vattentäta väggpaneler tillhörande för den senaste generationen av SPC (Stone Plastic Composite) väggbeklädnader, för inomhusbruk i hushåll eller kommersiellt bruk. Rocko Vägglattor-kärnan, gjord av över 70 % naturlig marmor, är avslutad med ett dekorativt lager täckt med högkvalitativa UV-lacker. Tack vare den teknik som används har produkten mycket höga prestanda- och kvalitetsparametrar, som presenteras i denna bruksanvisning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Rekommenderade tillbehör	4
• montering av torrt område	5-13
• montering av våtutrymmen	14-24
• Användning och skötsel	25




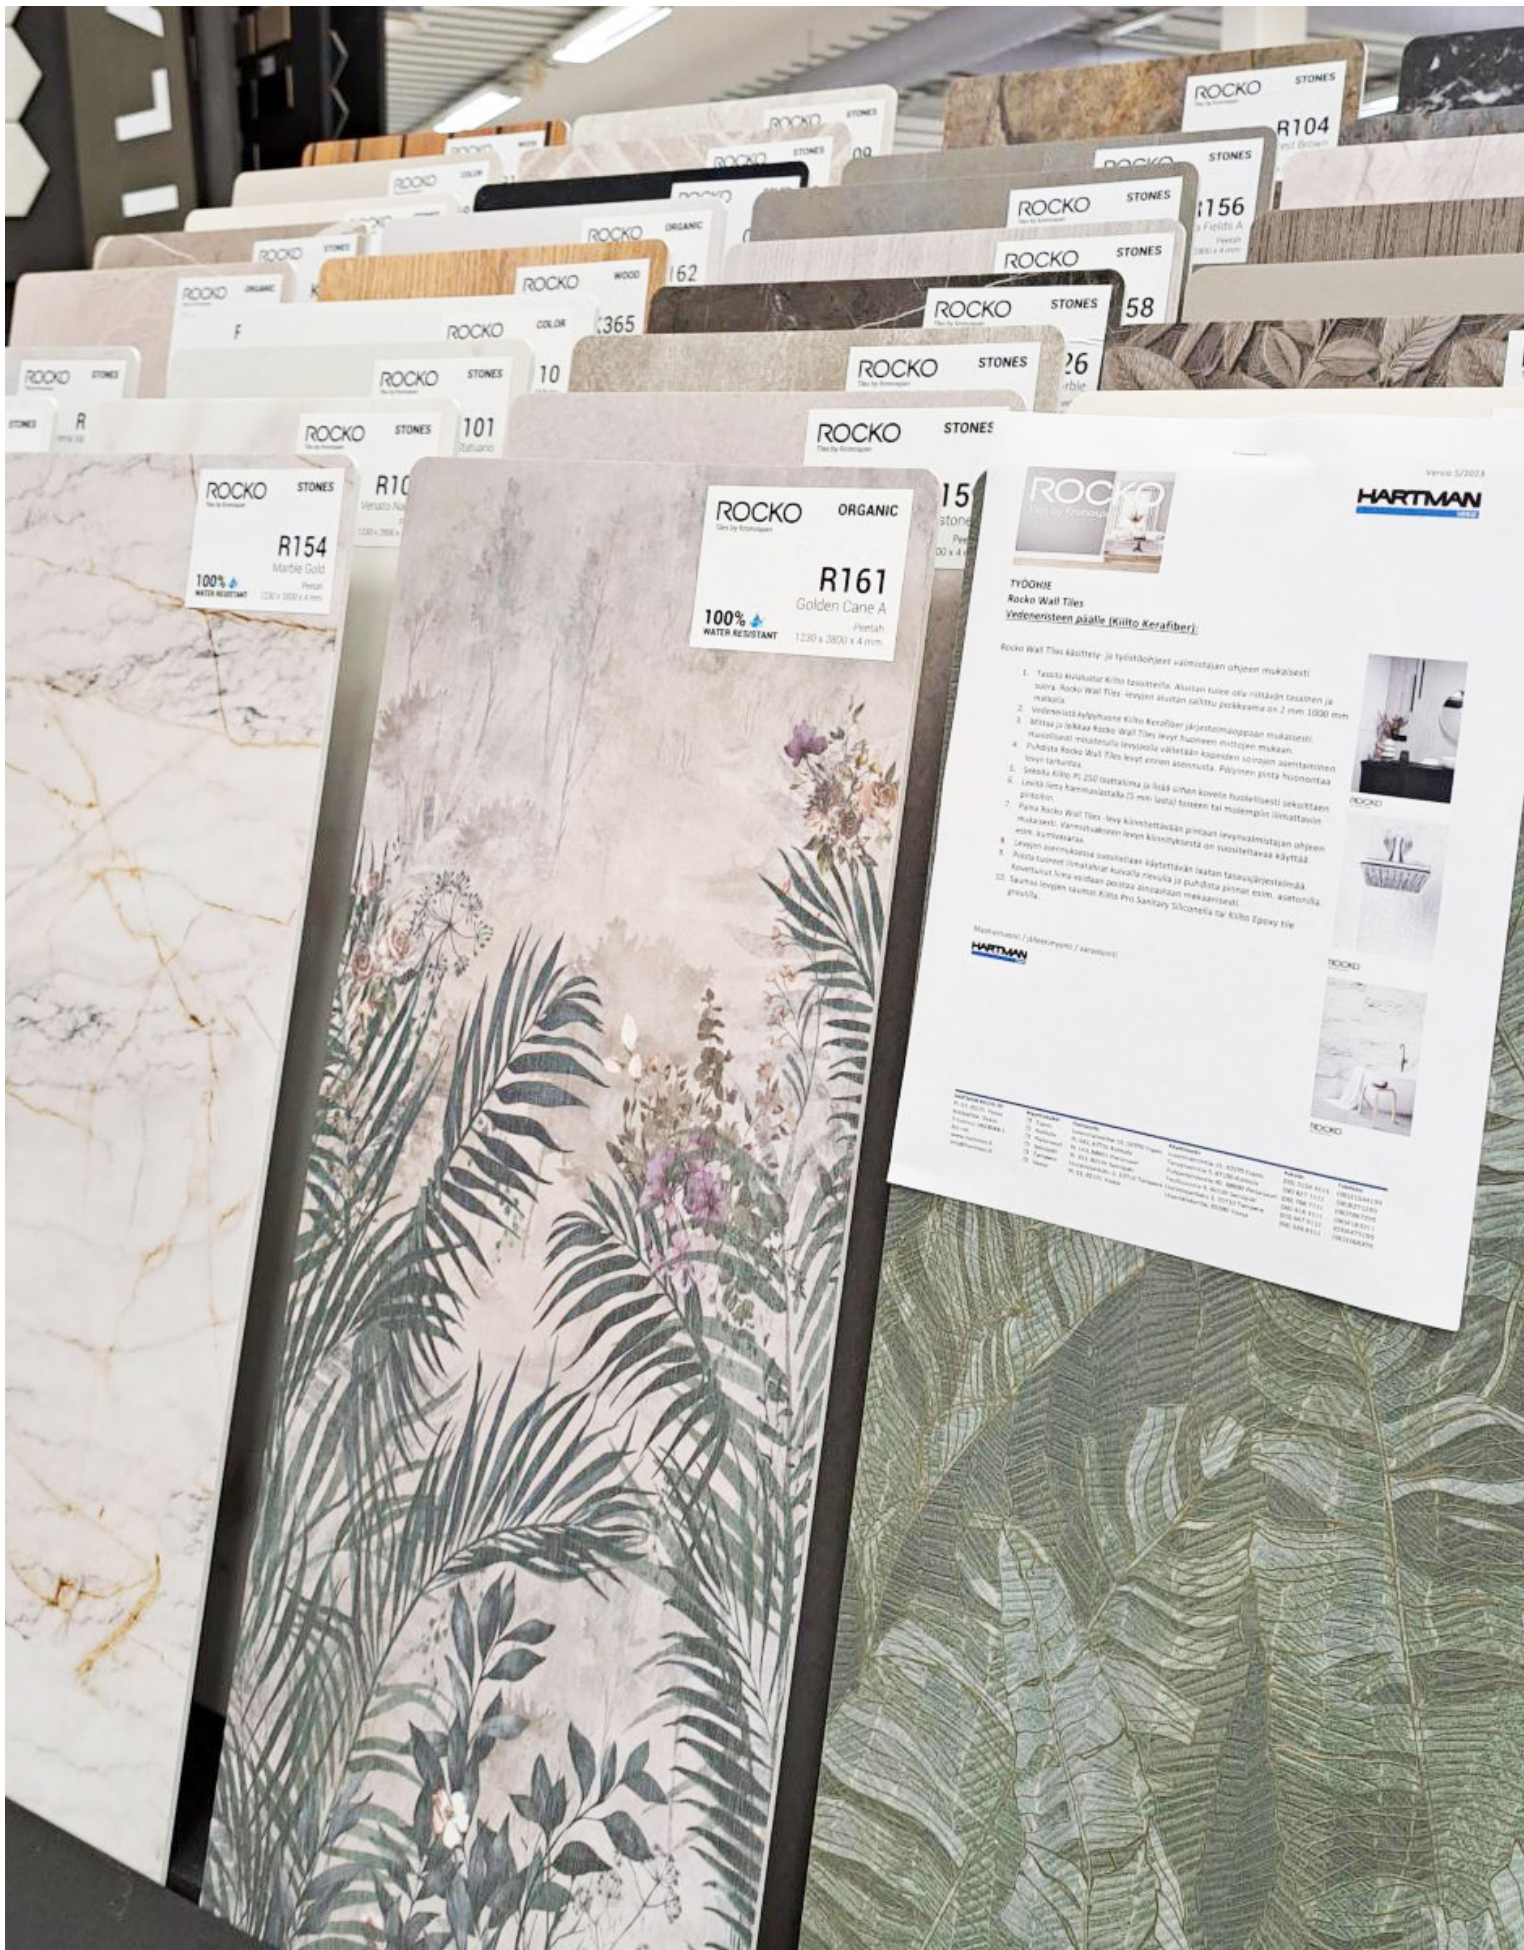

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

Aluminiumprofiler

Anodiserade aluminiumprofiler för en estetisk finish och hållbart skydd av Rocko Vägglattor. De har ökad korrosionsbeständighet, så de fungerar också bra i våtrum. Finns i fem varianter. Finns i längd 2 800 mm, i fyra grundfärger: silver, brun, svart, vit.

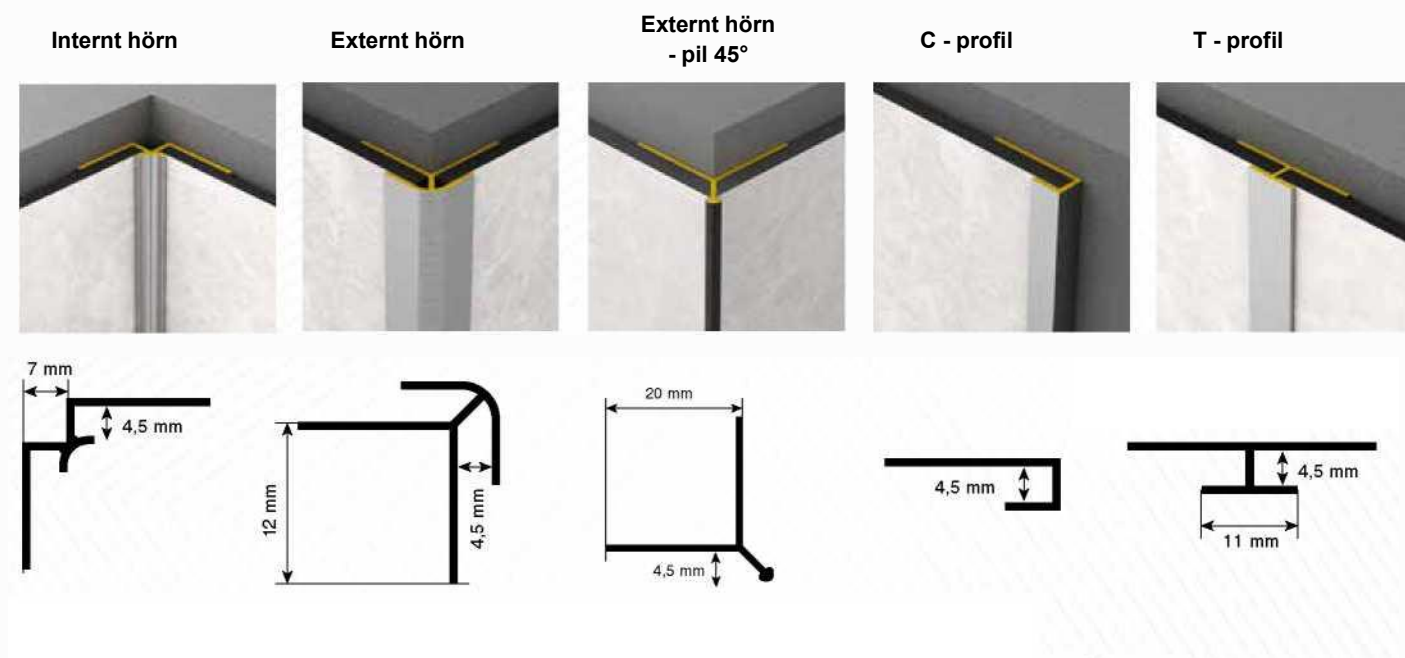

Lim (kontrollera tillgängligheten i Finland)

En komponent, färdig att använda, flexibelt, lösningsmedelsfritt monteringslim och tätningsmedel. Har en mycket god vidhäftning till de flesta material och underlag som används i byggnadsverk.



Vägglatta nivelleringsystem.

Matt silikon, 300 ml patron (kontrollera tillgängligheten i Finland)

Finns i färger: Grå, svart, ljusbeige, brun, vit.



INSTALLATION AV ROCKO VÄGGPLATTOOR

Rocko Vägglattor är konstruerade för inredning. Produkten är avsedd för ytbehandling av väggytor, både i torrt och våtrum. Korrekt montering och underhåll säkerställer långvarig användning av Rocko Vägglattor. Tillverkaren ansvarar inte för skador relaterade till felaktig installation eller dåliga monteringsförhållanden.


LAGRING AV AVFALL	Beställ 10% mer än monteringsytan för att ta hänsyn till skärningar och avfall.
ACKLIMATISERING	48H
INSTALLATIONSTEMPERATUR	15 ° C - 30 ° C [59 ° F - 86 ° F]
DEFINITION AV VATTENTÄT	Rockos strukturella integritet skadas inte vid kontakt med fukt / vatten.

INSTALLATION AV ROCKO VÄGGPLATTOR I TORRA RUM

1. ACKLIMATISERING

Före installationen måste Rocko Vägglattor acklimatiseras till rumstemperatur på installationsplatsen. Rummet där produkten ska installeras måste vara mellan 15 ° C - 30 ° C [59 ° F - 86 ° F].

Rocko Vägglattor ska förvaras horisontellt, på en jämn yta, under kontrollerade miljöförhållanden.

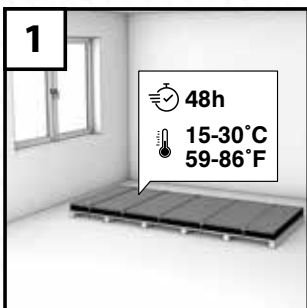


2. INSTALLATIONSVERKTYG / REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

- Cirkelsåg med klyv-kniv
Skärskiva - skivor med ett tillräckligt stort antal tänder rekommenderas, till exempel → Fintandad cirkelsågs-skiva Ø 165mm (56 tänder) och Ø 350mm (108 tänder)
- Brytbladskniv
- Linjal, måttband, penna
- Kakelkors, klipp för utjämning väggplattor
- Limspaket, patronpressare
- Borste eller dammsugare
- Tillval: bordssåg, hålsåg, sticksåg, monteringsgripdon



3. FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET


3.1 UNDERLAGSKRAV

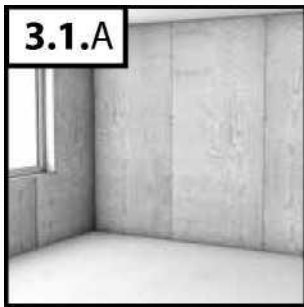

3.1.A

TRÄ (PLYWOOD, OSB)


- Trästommen måste vara ordentligt fäst i omkringliggande konstruktion; Rocko väggplattor bör inte monteras på instabil, dåligt fastsatt underlag
- Underlaget måste vara bärande, torrt, rent och avfettat
- Underlaget måste vara stabilt, fritt från sprickor, böjningar och ojämnheter

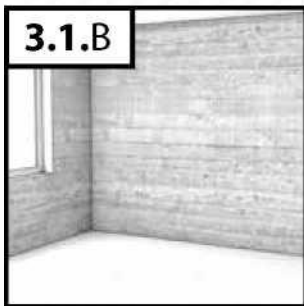

3.1.B

BETONG, TEGEL

- Eventuell ojämnheter hos underlaget måste avlägsnas genom slipning; bucklor eller hål fylls med ett lämpligt kitt och grundas sedan
- Underlaget måste torka och behandlas i enlighet med rekommendationer

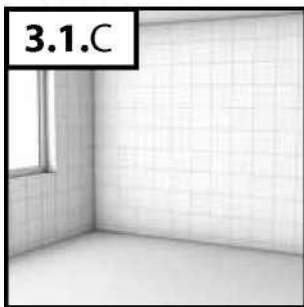


3.1.C

KERAMISKA VÄGGPLATTOR, TERAZZO, STEN


- Det befintliga underlaget måste vara ordentligt fastsatt på understrukturen; Montera inte Rocko Vägglattor till instabila, dåligt fästa väggplattor
- Vägglattornas yta måste rengöras noggrant och avfettas innan limmet appliceras

3.2 NIVELLERING UNDER YTAN

Underlaget måste jämnas inom max 2 mm x 1 m i längd. Inga ojämnheter, avböjning och fel.

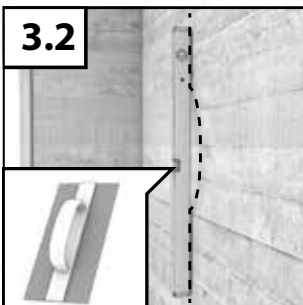

3.2

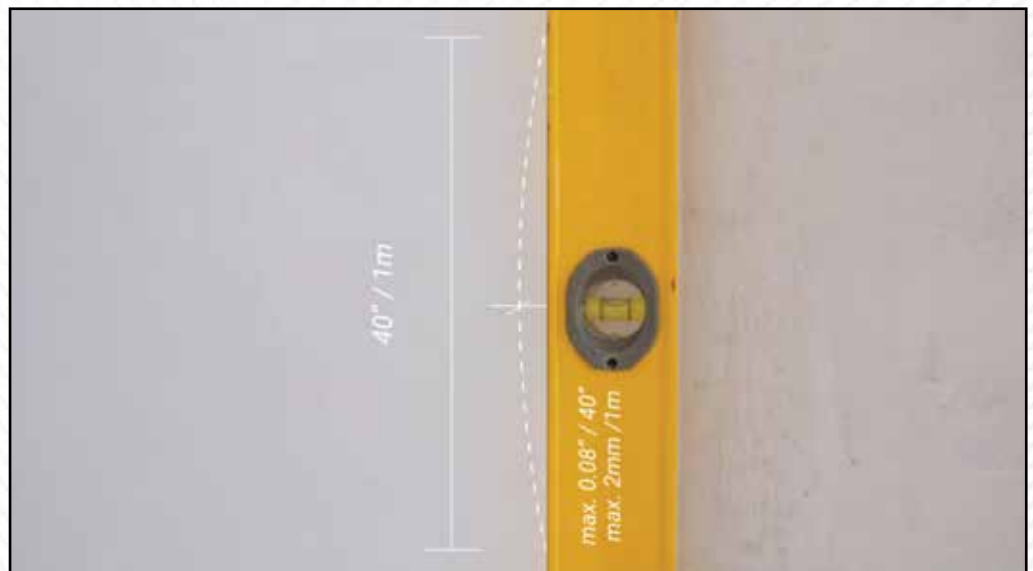


3.3 RENGÖRING AV UNDERLAGET

Rengör väggen av smuts och damm och avfetta den om du installerar den på en icke-absorberande yta. Ytan måste vara jämn och stabil.


3.4. YTANS MÅTT

Innan installationen, mät längderna på väggarna på vilka Rocko Vägglattor kommer att installeras. Planera och mät väggen ordentligt så undviker man att få för smala element och behåller måtten.

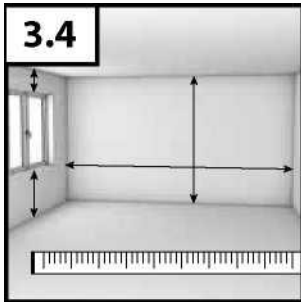


4. SKÄR ROCKO VÄGGPLATTOR

Såga skivorna med en cirkelsåg med en styrning. För **sågning** rekommenderar vi att du använder **fintandat sågblad**, till exempel 165 mm (56 tänder) och 350 mm (108 tänder). Kom ihåg att **såga** skivan med dekorativ yta uppåt. Om det finns eluttag eller andra installationskomponenter på väggen, **ta** hål i skivan innan den installeras. Beroende på formen kan hål **tagas** med en hålsåg eller en figursåg.

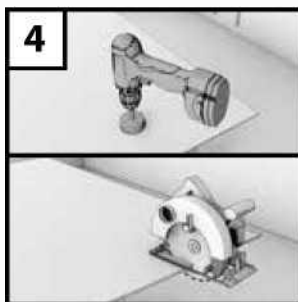

5. RENGÖRING AV YTAN

Rocko Vägglattor måste rengöras. Skivornas bottenyta, på vilken lim ska appliceras, måste vara fri från damm, torr och avfettad för att säkerställa korrekt vidhäftning av limmet. Lyft delvis skyddsfilm på alla sidor av skiva och kontrollera om det finns skador eller färgskillnader.

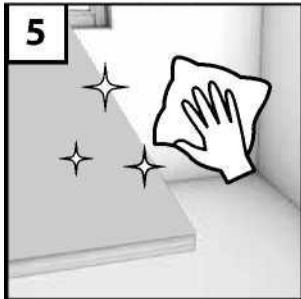



6. APPLICERING AV LIM FRÅN PATRON / FOLIEPAKET

A. APPLICERING AV LIM

Applicera monteringslimmet på **baksidan av skivan, eller på väggytan**. Om du använder lim i en patron eller foliepaket, applicera det i vertikala ränder med 10 cm mellanrum. Applicera inte limmet i fläckar. Applicera lim under konturena av varje utskuret hål. De limmade ytorna ska förenas inom 10 minuter efter applicering av limmet.




1-komponentlim är lämpliga för vidhäftning av torra rum. T.ex. Kiilto Masa lim och tätningspasta.

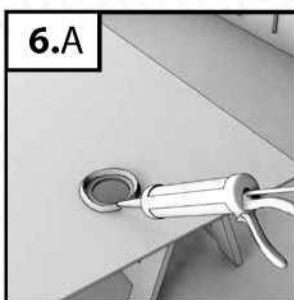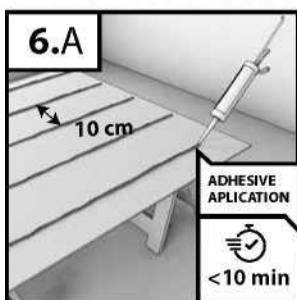

7. LIMAPPLICERING MED TANDAD SPACKEL


Applicera monteringslimmet på **baksidan av skivan**, eller på **väggytan**. Applicera limmet på hela ytan av skivan. Applicera inte limmet i fläckar. Limmet appliceras med en spackel (C1) 4x4x4 mm. De limmade ytorna bör sammanfogas inom 40 minuter från appliceringen av limmet.

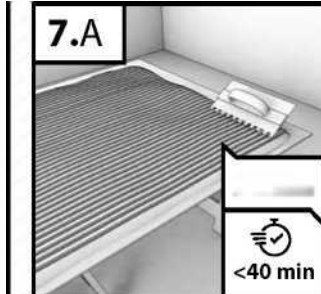

**Föl lim-
tillverkarens råd.**


8. VIDHÄFTNING AV PANELER TILL YTAN

Efter applicering av limmet, lägg skivan mot väggen och tryck fast den. Skivorna monteras med 2-3 mm mellanrum.. Detta avstånd säkerställer att limfogen kan permanent överföra deformationen.

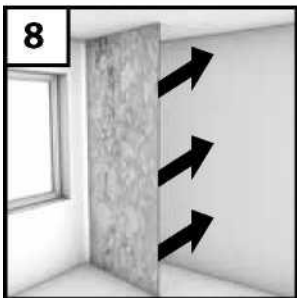




9. NIVELLERING AV SKIVAN

Efter den första skivinstallationen, placera utjämningsklämmorna - de hjälper till att uppnå expansionsgap mellan skivorna (2–3 mm) och underlättar utjämnningen av ytan. Efter att ha limmat nästa skiva, jämna ut de intilliggande ytorna. Ta inte bort nivelleringsklämmorna förrän limmet har stelnat. Fortsätt med monteringen av nästa skivor.

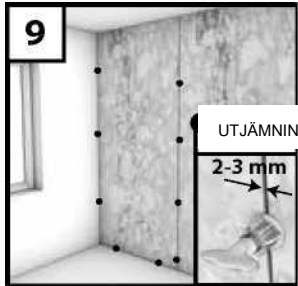



10. NIVELLERINGSKLÄMMOR OCH BORTTAGNING AV SKYDDSFILM

Torktiden beror på rumstemperatur och luftfuktighet (24–48 timmar). När temperaturen och fuktighetsnivån ökar påskyndar polymerisationsprocessen. Ombesörj god ventilation tills limmet härdat. När arbetet är klart och limmet härdat, ta bort nivelleringsklämmorna och skyddsfilmerna från skivornas yta.

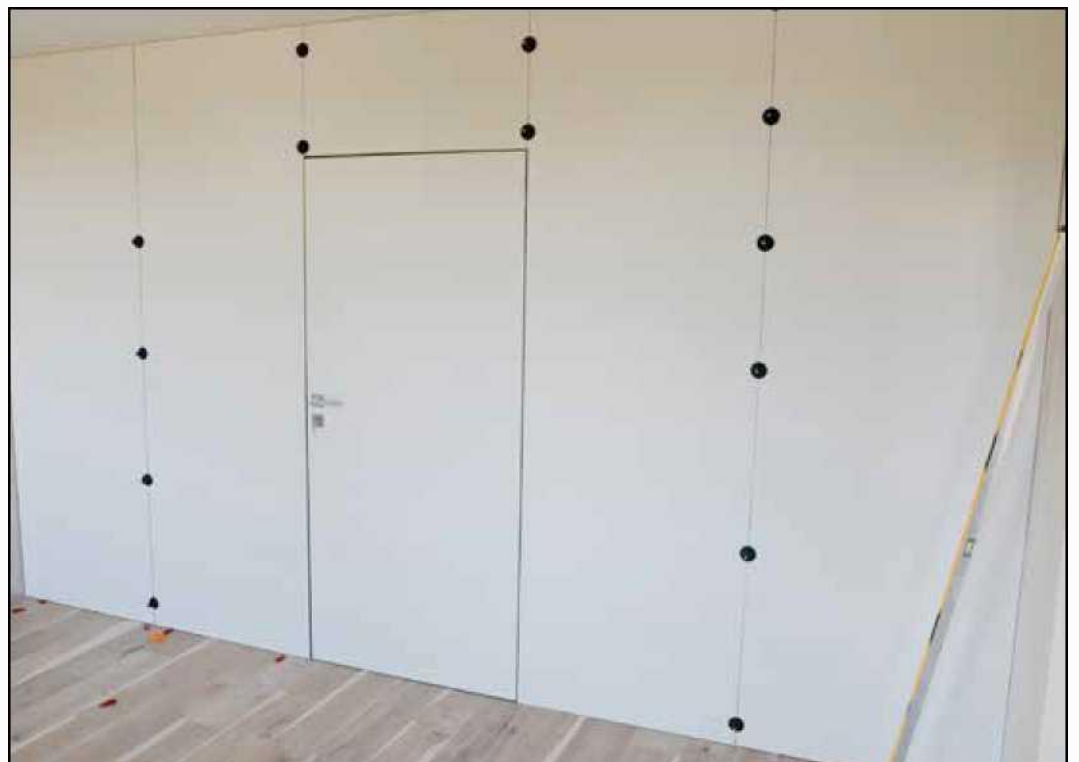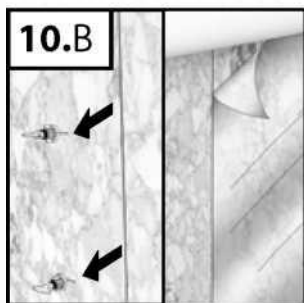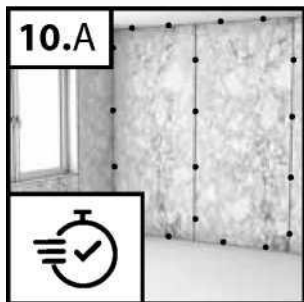



















11. FYLLA I FOGEN

Skivorna tätas med en elastisk fogmassa (epoxi) eller med speciella ytbehandlingsprofiler (se sidan 4). Hörn och genomföringar avslutas med silikon. Innan murbruket appliceras ska expansionsfogens kanter skyddas med maskeringstejp. Detta underlättar fogningsprocessen och skyddar ytorna från nedsmutsning. Profilerna monteras i samband med att panelerna monteras. Använd samma lim för profilmontage som för limning av panelerna. Under monteringen fylls profilernas innerytor med silikon för att täta skarven mellan profil och panel.

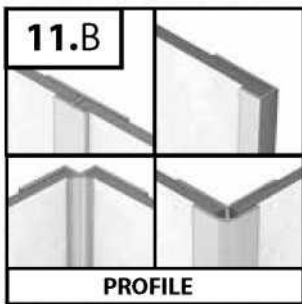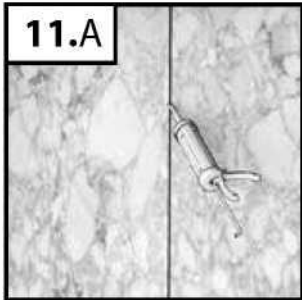

12. RENGÖRING AV PANELERNA EFTER MONTERING

Rocko Vägglattornas yta kan användas omedelbart efter installationen. Ta bort damm och smuts med ett allrengöringsmedel. Torka av skivorna med en fuktig, inte för fluffig trasa (helst mikrofiber). Använd inte tråd eller nylon-svampar som kan skada ytan.

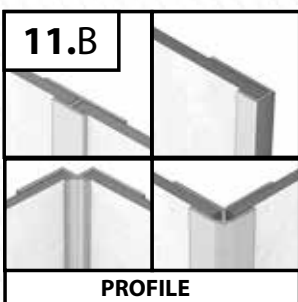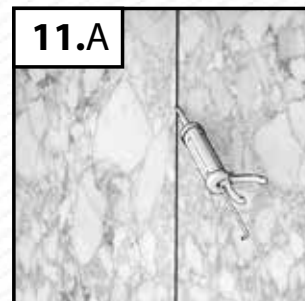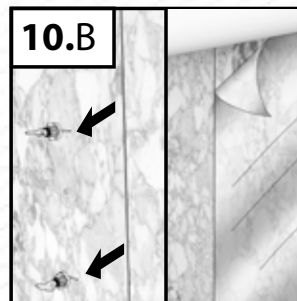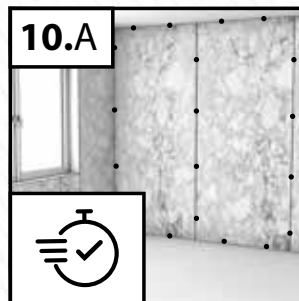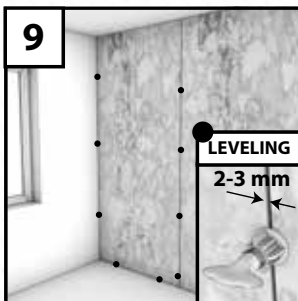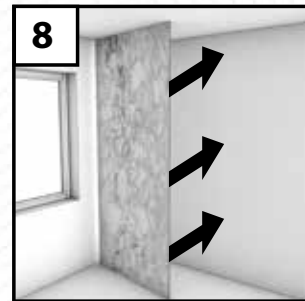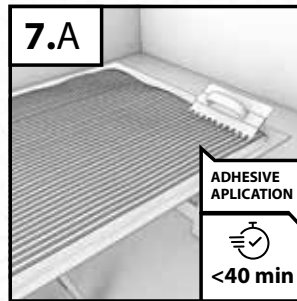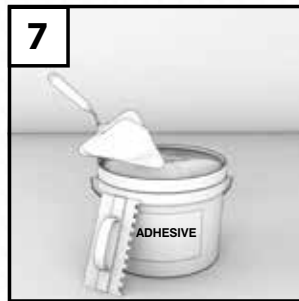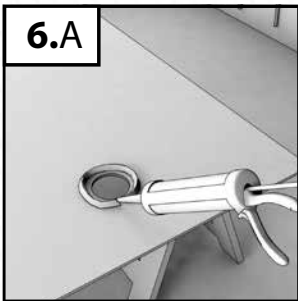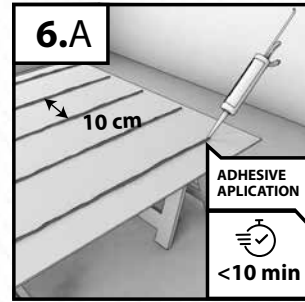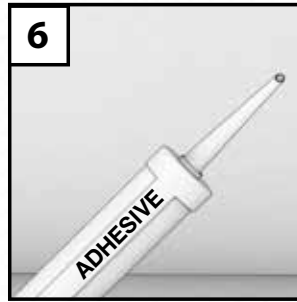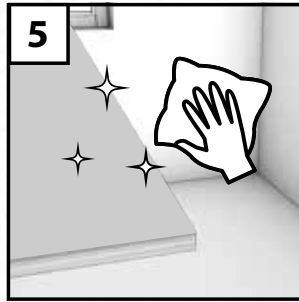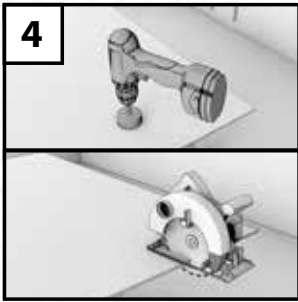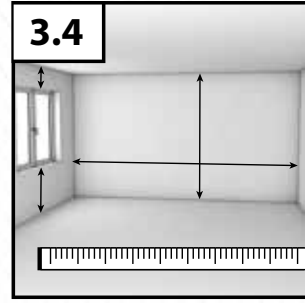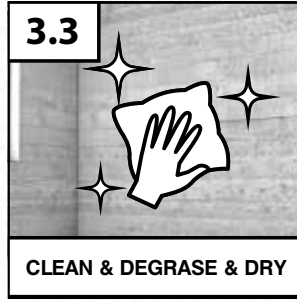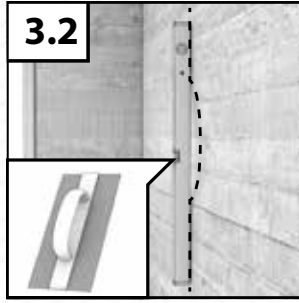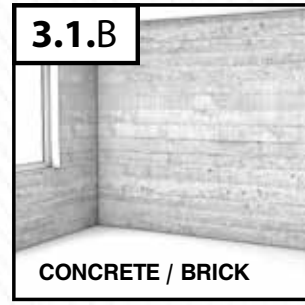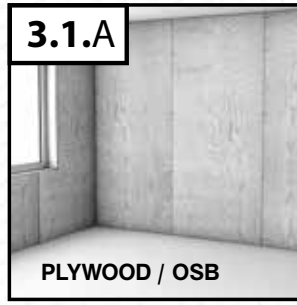


INSTALLATION AV ROCKOPLATTOR I VÅTRUM

1. ACKLIMATISERING

Före installationen måste Rocko Vägglattor acklimatiseras till rumstemperatur på installationsplatsen. Rummet där produkten ska installeras måste vara mellan 15 ° C - 30 ° C [59 ° F - 86 ° F].

Rocko Vägglattor ska förvaras horisontellt, på en jämn yta, under kontrollerade miljöförhållanden.

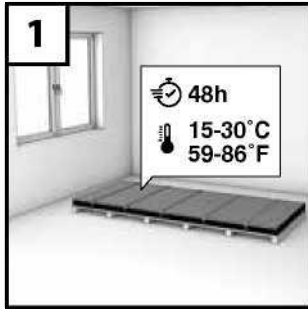

2. INSTALLATIONSVERKTYG / REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

- Cirkelsåg med klyv-kniv
Skärskiva - skivor med ett tillräckligt stort antal tänder rekommenderas, till exempel → Fintandad cirkelsågs-skiva Ø 165mm (56 tänder) och Ø 350mm (108 tänder)
- Brytbladskniv
- Linjal, måttband, penna
- Kakelkors, klipp för utjämning väggplattor
- Limspaket, patronpressare
- Borste eller dammsugare
- Tillval: bordssåg, hålsåg, sticksåg, monteringsgripdon



3. UNDERLAGSBEREDNING

3.1 UNDERLAGSKRAV

3.1.A



TRÄ (PLYWOOD, OSB)

- Trästommen måste vara ordentligt fäst i omkringliggande konstruktion; Rocko väggplattor bör inte monteras på instabil, dåligt fastsatt underlag
- Underlaget måste vara bärande, torrt, rent och avfettat
- Underlaget måste vara stabilt, fritt från sprickor, böjningar och ojämnheter

3.1.B



BETONG, TEGEL

- Eventuella ojämnheter i underlaget måste avlägsnas genom slipning; bucklor eller hål kan fyllas med ett lämplig spackel och sedan grundas
- Underlaget måste torka och behandlas enligt rekommendationer

3.1.C




KERAMISKA VÄGGPLATTOR, TERAZZO, STEN

- Det befintliga underlaget måste vara ordentligt fastsatt på understrukturen; Montera inte Rocko Vägglattor till instabila, dåligt fästa väggplattor
- Vägglattornas yta måste rengöras noggrant och avfettas innan limmet appliceras

3.2 UNDERLAGETS JÄMNHET

Underlaget måste jämnas inom max 2 mm x 1 m i längd. Inga ojämnheter, avböjning och fel får finnas i underlaget.

3.2

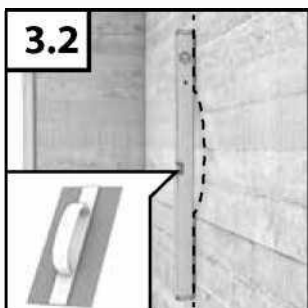

3.3 VATTENTÄTNING

Vattentätning, även känd som anti-fukt och vattenavvisande isolering, skyddar rumselement mot destruktiv påverkan av vatten.

Duschväggar bör isoleras till en minsta höjd av 2,5 m, i resten av badrummet rekommenderas att täcka våtutrymmen. För vissa material, till exempel träbaserade paneler, täck helt ytan med isolering, oavsett användningsplats.

Vattentätning kan göras med en flytande folie eller en tätningsmatta.




VATTENTÄTNING MED FLYTANDE FOLIE

Applicera första lagret av flytande folie på ytan med en rulle eller borste. Applicera det andra lagret när det första är helt torrt. Lagret torkar ca 3 timmar vid 23°C. Skivor kan installeras efter att flytande folie är helt torr, dvs efter ca. 24 timmar.

OBS! Installation i våtrum måste följa lokala byggnormer och riktlinjer. Rocko Wall Tiles arbetsinstruktioner finns tillgängliga från importören (Hartman Rauta Oy)


VATTENTÄTNING MED TÄTNINGSMATTA

- Börja arbetet med att applicera ett mycket flexibelt C2-klasslim på underlaget.
- Lägg tätningsmattan på ett nytt applicerat lager lim, tryck sedan till och släta till från mitten till kanten, så att det inte finns några lufthål under mattan. Tätningsmattan ska överlappa 5 cm.
- **VARNING:** tätningsmattan får inte lämnas som det sista lagret i mer än 2 månader.
- Hörn och expansionsfogar ska förseglas med en tätningstejp efter att ha format den något. Tätning bör göras med ett polymerlim-tättningsmedel.
- Täta inre och yttre hörn genom att limma i inre och yttre hörnbeslag.
- När limmet har härdats (följ tillverkarens rekommendationer) kan du gå vidare till nästa Rocko Vägglattor montering sker.

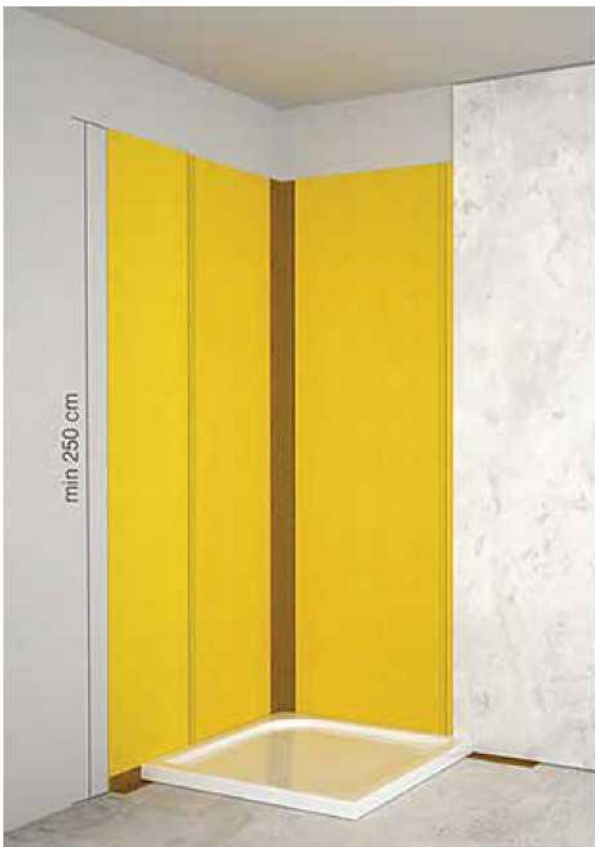


3.4. YTANS MÅTT

Innan installationen, mät längderna på väggarna på vilka Rocko Vägglattor kommer att installeras. En ordentligt planerad installation gör att man inte behöver montera för smala skivor och kan behålla proportionerna.

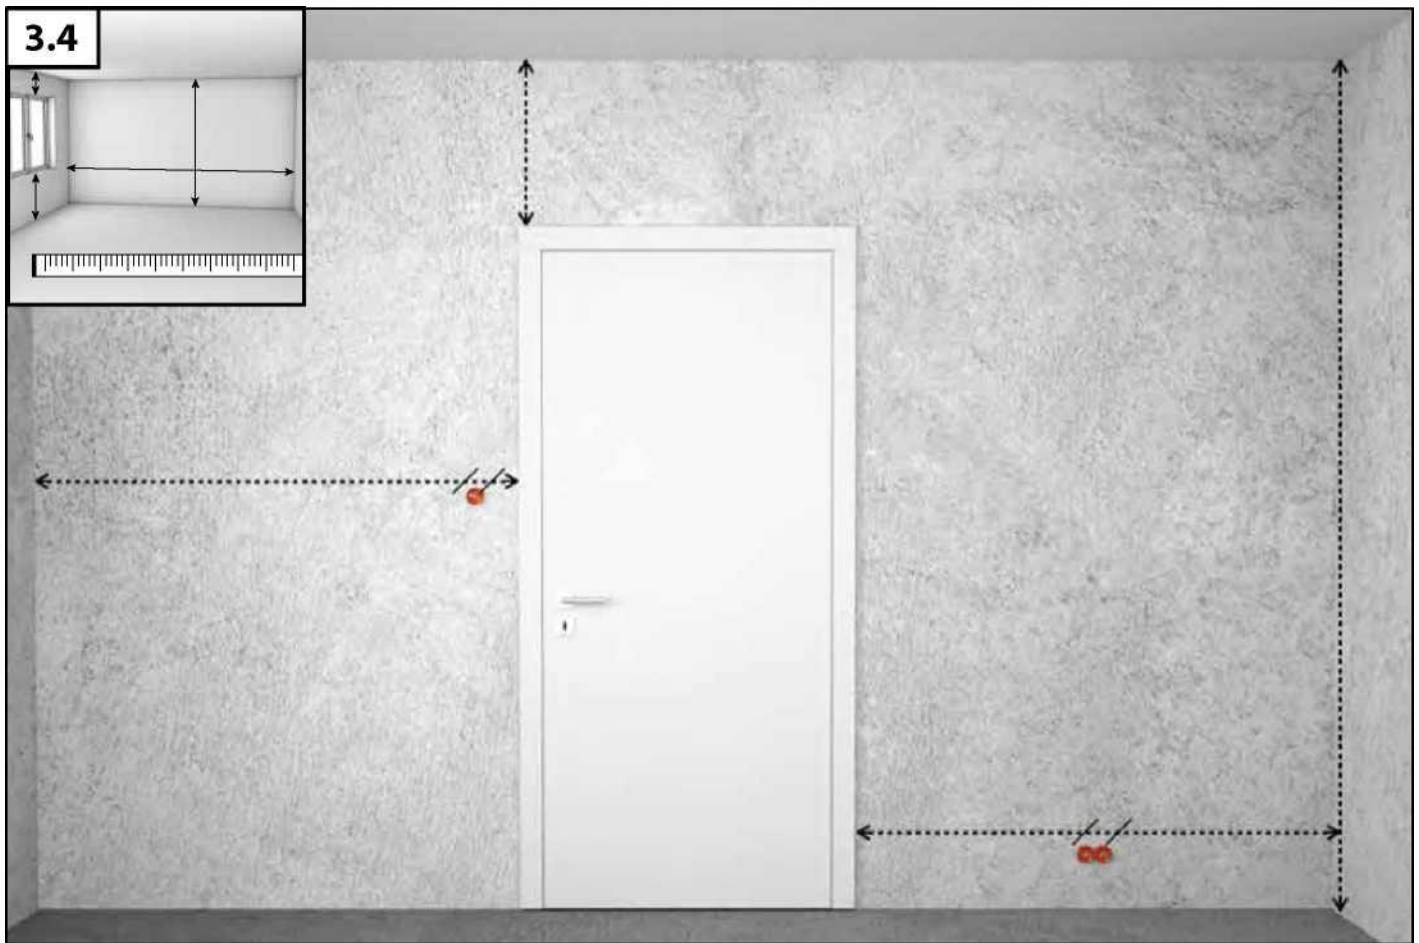


Såga skivorna med en cirkelsåg med en styrning. För sågning rekommenderar vi att du använder fintandad sågblad till exempel Ø165 mm (56 tänder) och Ø350 mm (108 tänder). Kom ihåg att skära skivan med dekorativ yta uppåt. Om det finns eluttag eller andra installationskomponenter på väggen, skär hål i skivan innan den installeras. Beroende på formen kan hål tagas med en hålsåg eller en cirkelsåg.

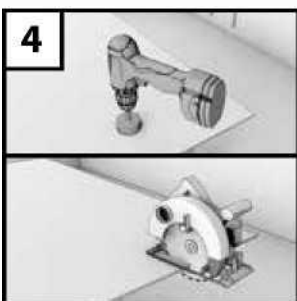

5. RENGÖRING AV YTAN

Rocko Vägglattor måste rengöras. Skivornas bottenyta, på vilken lim ska appliceras, måste vara fri från damm, torr och avfettad för att säkerställa korrekt vidhäftning av limmet. Lyft delvis skyddsfilm på alla sidor av skiva och kontrollera om det finns skador eller färgskillnader.

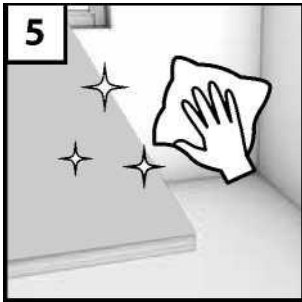



6. APPLICERING AV LIM FRÅN PATRON / FOLIEPAKET

A. APPLICERING AV LIM

Applicera monteringslimmet på baksidan av skivan eller på väggytan. Om du använder lim i en patron eller foliepaket, applicera det i vertikala ränder med 10 cm mellanrum. Applicera inte limmet i fläckar. Applicera lim under konturerna av varje utskuret hål. De limmade ytorna ska förenas inom 10 minuter efter applicering av limmet.




För stora ytor rekommenderar vi att limmet appliceras med en spackel.

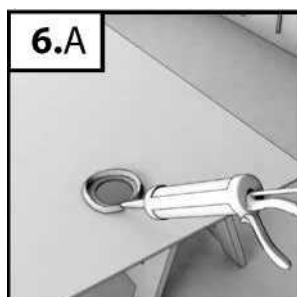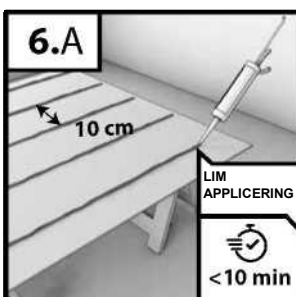

7. LIMAPPLICERING MED TANDAD SPACKEL

Applicera monteringslim på baksidan av skivan eller väggytan. Applicera limmet på hela ytan av skivan. Applicera inte limmet i fläckar. Limmet appliceras med en spackel (C2) 4x4x4 mm. De limmade ytorna bör sammanfogas inom 40 minuter från appliceringen av limmet.

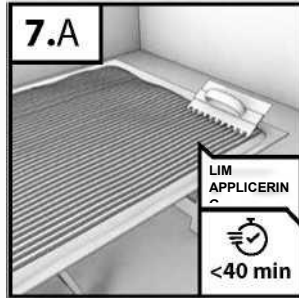


För våtutrymmen
2-komponents polyu-
retanlim. T.ex. Kiilto
PL250 kakellim.

Följ lim-
tillverkarens råd.


8. VIDHÄFTNING AV PANELER PÅ EN YTA

Efter applicering av limmet, placera och pressa panelen mot väggen. För optimal styrka ska skivan pressas så att skivorna ligger 2-3 mm från varandra och lämnar en 2-3 mm ventilationsspalt mellan skivan och hörnet. På så sätt säkerställs en permanent deformation av limfoggen.

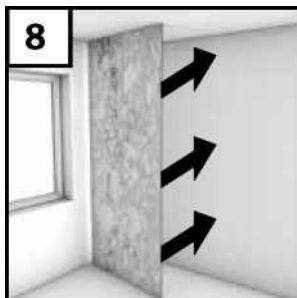



9. NIVELLERING AV SKIVAN

Efter den första skivinstallationen, placera utjämningsklämmorna - de hjälper till att uppnå expansionsgap mellan skivorna (2–3 mm) och underlättar utjämnningen av ytan. Efter att ha limmat nästa skiva, jämna ut de intilliggande ytorna. Ta inte bort nivelleringsklämmorna förrän limmet har stelnat. Fortsätt med monteringen av nästa skivor.

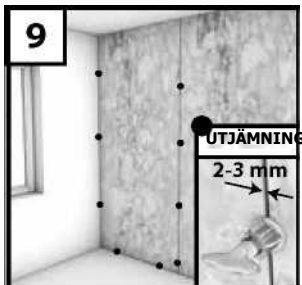



10. NIVELLERINGSKLÄMMOR OCH BORTTAGNING AV SKYDDSFILM

Torktiden beror på rumstemperatur och luftfuktighet (24–48 timmar). När temperaturen och fuktighetsnivån ökar påskyndar polymerisationsprocessen. Ombesörj god ventilation tills limmet härdar. När arbetet är klart och limmet härdat, ta bort nivelleringsklämmorna och skyddsfilmen från skivornas skivorna.

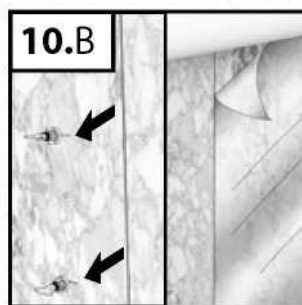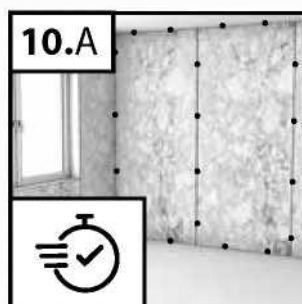

11. FYLLA I FOGEN

















Skivorna tätas med en elastisk fogmassa (epoxi) eller med speciella ytbehandlingsprofiler (se sidan 4). Hörn och genomföringar avslutas med silikon. Innan murbruket appliceras ska expansionsfogens kanter skyddas med maskeringstejp. Detta underlättar fogningsprocessen och skyddar ytorna från nedsmutsning. Profilerna monteras i samband med att panelerna monteras. Använd samma lim för profilmontering som för limning av panelerna. Under monteringen fylls profilernas innerytor med silikon för att täta skarven mellan profil och panel.

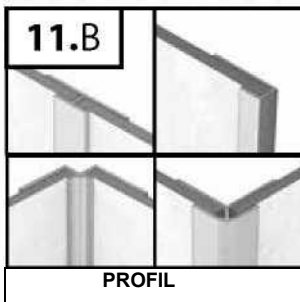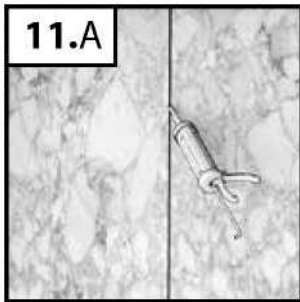

12. RENGÖRING AV PANELERNA EFTER MONTERING

Rocko Vägglattornas yta kan användas omedelbart efter installationen. Ta bort damm och smuts med ett all-rengöringsmedel. Torka av skivorna med en fuktig, inte för fluffig trasa (helst mikrofiber). Använd inte tråd eller nylon-svampar som kan skada ytan.



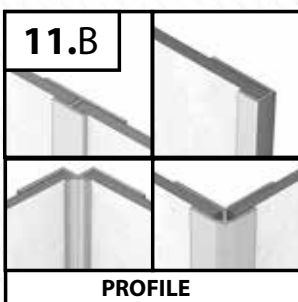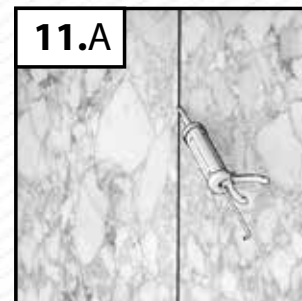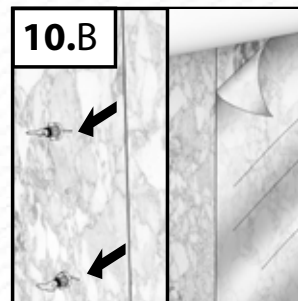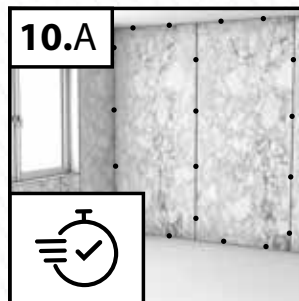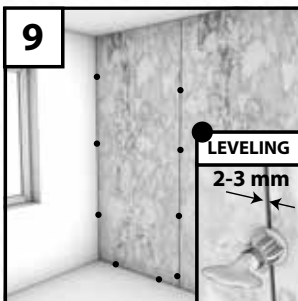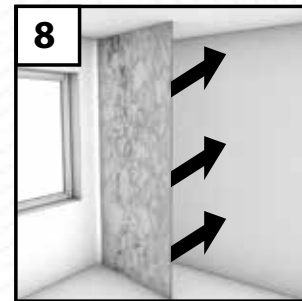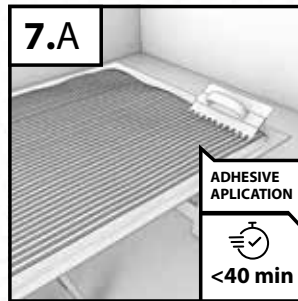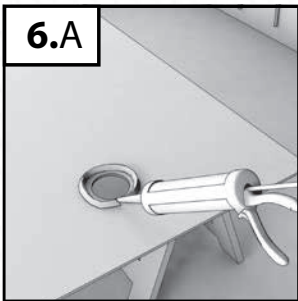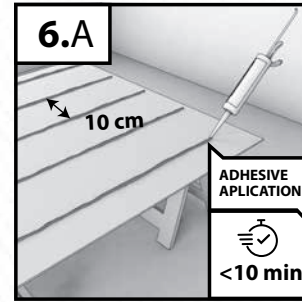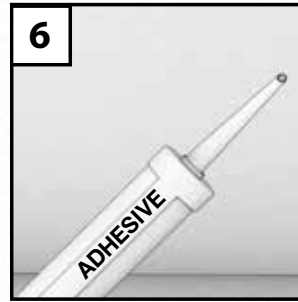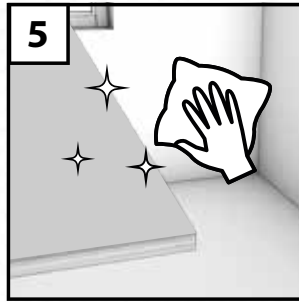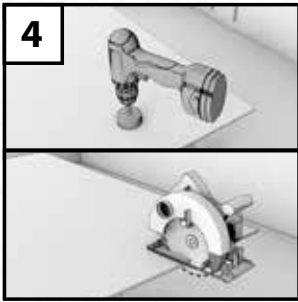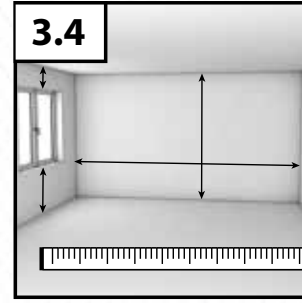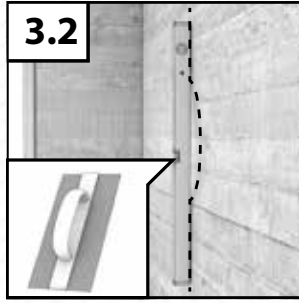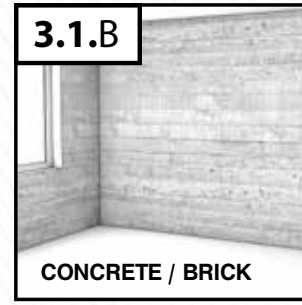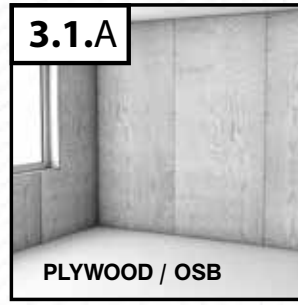

ANVÄNDNING OCH VÅRD

Rocko Vägglattornas yta kan användas omedelbart efter installationen. Ta bort damm och smuts med Rocko Tiles rengöringsvätska. Torka av skivorna med en fuktig, inte för fluffig trasa (helst mikrofiber). Använd inte tråd eller nylon-svampar som kan skada ytan.

Använd endast Rocko skötsel- och rengöringsmedel, eftersom andra aggressiva rengöringsmedel kan skada ytan. Använd inte tvålbaseerade rengöringsmedel, vaxer eller sköljmedel eftersom de kan fastna på ytan och lämna fula ränder som är svåra att ta bort. Använd inte slipande rengöringsmedel eller blekmedel eftersom de kan repa eller skada ytan.

ROCKO

Tiles by Kronospan



www.rocko-tiles.com

www.hartman.fi

HARTMAN

1862

Esbo	Juvanmalmintie 15, 02970 Espoo	(09) 3154 4111
Karleby	Tjärhovsvägen 9	(06) 827 1111
Jakobstad	Bottenviksvägen 40	(06) 786 7111
Seinäjoki	Teollisuustie 9, 60100 Seinäjoki	(06) 418 3111
Tampere	Uurastajankatu 3, 33710 Tampere	(03) 447 5111
Vasa	Elementfabriksvägen 2	(06) 326 6111

info@hartman.fi